說明書

博世智能門鎖ID40B

BOSCH

重要注意事項

請仔細閱讀使用說明書
它包含有電子鎖使用和保養的重要資訊。
1.機械鎖監測設在室外安全位置。如：車內、腳公室等。
2.請勿將鎖暴露在潮汐或直接太陽暴晒等戶外環境下。
3.請勿嘗試自行拆解門鎖，以免出現不必要的損失。
4.請勿用硬物或重物敲擊門鎖。
5.出門時，請確認門鎖已經被關閉並鎖定。
6.請勿用水或其它溶劑(如汽油或苯類成份的液體)擦試門鎖，會引起電路短路，門鎖老化或者掉漆。
7.請定期更改密碼。
8.不要使用充電電池，本產品只適合鹼性電池。
9.虛位+真實密碼最多可輸入32位 (其中真實密碼6-8位)
例如: 真實密碼+**** **真實密碼 ***真實密碼+***
10.對於出現觸摸屏觸摸失效時，建議通過使用緊急電源連接底部Micro-USB口重啟設備解決。
如使用鎖匙開門後，抽出鎖匙前請旋轉鎖匙，直至鎖匙歸位。
12.請確認並遵循以上說明避免門鎖損壞。

電子鎖附近切勿存放或使用易燃性物品，如煤氣、塗料、汽油等，並且禁止將煙燃、易爆物品如酒精、汽油等放在電子鎖附近，以防爆炸及火災的發生。

任何因用戶或第三方的不當安裝、調試、維修或使用未經本公司授權的第三方維修引起的產品損壞/損毀，產品以外的財物損害和人身傷害，本公司不予承擔責任！

因產品功能和品質提升而進行功能和設計上的更改，恕不另行單獨通知。
V1.00版本

產品說明

室外鎖結構簡介

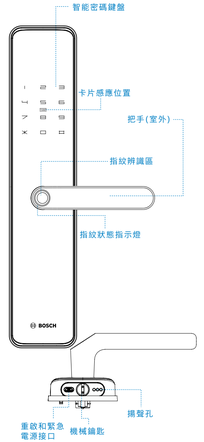

室內鎖及鎖體結構簡介

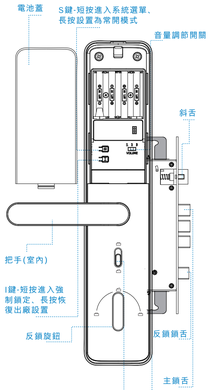

產品規格

RFID感應卡工作頻段:13.56MHz

外鎖尺寸：25 (D)x75 (W) x370 (H)mm

內鎖尺寸：25 (D)x75 (W) x370 (H)mm

工作溫度：-25℃~+55℃

工作濕度：25-93% RH，無冷凝

解鎖密碼儲存數量：100組

解鎖指紋儲存數量：100個

解鎖卡儲存數量：100張

支援機械鑰匙解鎖

支援遠端解鎖

電池：1.5VAA(LR6)鹼性電池x4 (工作電壓：4.5V-6V)

配件清單

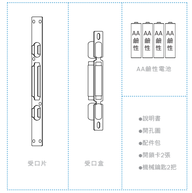

ID40B安裝展開圖

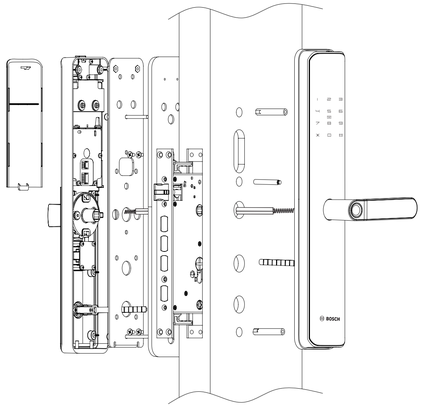

安裝說明

1. 開向調整及開孔方法

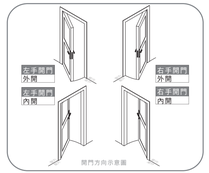

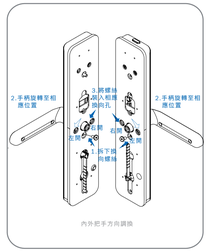

鎖體內外開互換時除了斜舌方向互換外，還需調整換向螺絲的位置，使換向螺絲面向室內鎖方向即可。

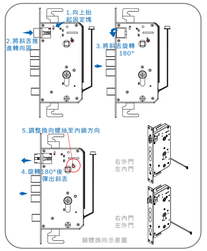

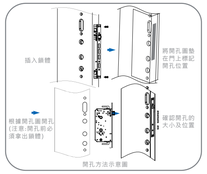

2. 安裝方法

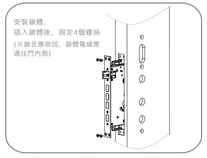





⚠ 連接處必須平固。

【安裝後確認事項】
1.設置密碼、指紋、卡片後確認已登記信息是否能夠開啟門鎖（含機械鑰匙）。
2.確認鎖體功能是否正常工作。門開預設5秒內自動上鎖。通過密碼、指紋、卡片等登錄信息驗證通過後，推拉把手，門可以正常開啟。
3.安裝完成後，開關門測試至少3次。

【使用前注意事項】
1.請立即啟用新設置員密碼，並建議定期更改。
2.使用前請仔細閱讀說明書，熟練掌握重要的功能，了解緊急電源特性及強制鎖定模式。

功能操作

"S" 鍵介紹
短按進入系統選單，長按設置常開模式

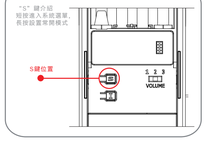

" I " 鍵介紹
短按進入強制鎖定；長按恢復出廠設置

音量鍵介紹
三檔音量可供調理

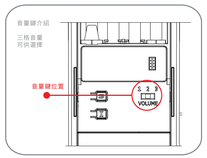

BOSCH
博世（上海）智能科技有限公司
Bosch(Shanghai)smart Life Technology Ltd.

鎖石科技股份有限公司（台灣總代理）
電話: (02)-2700-2800
網址: www.bosch-elock.com.tw
服務專線: 02-2700-2800
服務時間: 09:00-18:00 （周一至周五）
進入網站獲取更多資訊

功能操作

初始功能及程序復位
初始密碼：1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
（系統將管理員，第一步必須先添加管理員密碼後再操作）
恢復出廠操作，長按"I"鍵保持5秒，直到聽到語音提示，管理員信息語音提醒管理員密碼和管理員指紋。

功能	操作	說明
添加管理員	添加管理員密碼	1.按S鍵，根據語音提示引導； 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按（3）>（1）， 4.輸入始終用戶密碼，按#鍵； 5.再輸入一遍，按#鍵； 6.自動生成始終用戶密碼，編號：091-100。
	添加管理員指紋	1.按S鍵，根據語音提示引導； 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按（1）>（2）， 4.輸入指紋三遍。 5.自動生成管理員指紋編號：101。
	添加管理員卡片	1.按S鍵，根據語音提示引導； 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按（1）>（3）， 4.感應卡片一次。 5.自動生成管理員卡片編號：201。
添加普通用戶	添加普通用戶密碼	1.按S鍵，根據語音提示引導； 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按（2）>（1）， 4.輸入普通用戶密碼，按#鍵； 5.再輸入一遍，按#鍵； 6.自動生成普通用戶密碼，編號：002-090。
	添加普通用戶指紋	1.按"S"鍵，根據語音提示引導； 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按（2）>（2）， 4.輸入指紋三遍。 5.自動生成普通用戶指紋，編號：102-190。
	添加普通用戶卡片	1.按S鍵，根據語音提示引導； 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按（2）>（3）， 4.感應卡片一次。 5.自動生成普通用戶卡片，編號：202-290。

功能	操作	說明
添加始終用戶密碼		1.按S鍵，根據語音提示引導； 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按（3）>（1）， 4.輸入始終用戶密碼，按#鍵； 5.再輸入一遍，按#鍵； 6.自動生成始終用戶密碼，編號：091-100。
添加始終用戶指紋		1.按"S"鍵，根據語音提示引導； 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按（3）>（2）， 4.輸入指紋三遍。 5.自動生成始終用戶指紋，編號：191-200。 管理員信息無法刪除，只能恢復出廠設置後清除。
添加始終用戶卡片		1.按S鍵，根據語音提示引導； 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按（3）>（3）， 4.感應卡片一次。 5.自動生成始終用戶卡片，編號：291-300。
設置雙重驗證用戶	添加雙重驗證	1.按S鍵，根據語音提示引導； 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按（4），按#鍵； 4.請輸入用戶編號，按#鍵； 5.再次輸入用戶編號，按#鍵； 6.自動生成雙重驗證用戶，編號：301-310。 管理員信息無法雙重驗證，只能通過普通用戶信息進行雙重驗證，且驗證時不能使用相同編號。

功能	操作	說明
刪除用戶	刪除單個用戶	1.按S鍵，根據語音提示引導； 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按（5）>（1）， 4.輸入用戶編號，按#鍵； 5.按#鍵。
	刪除全部用戶	1.按S鍵，根據語音提示引導； 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按（5）>（2），按#鍵。 管理員信息無法刪除，只能恢復出廠設置後清除。
系統設置	開啟連續鎖舌	1.按S鍵，根據語音提示引導； 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按（6）>（1）。
	關閉連續鎖舌	1.按S鍵，根據語音提示引導； 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按（6）>（2）。
	開啟常開模式	1.按S鍵，根據語音提示引導； 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按（6）>（2）>（1）。 提示：長按S鍵5秒，按照語音提示，輸入管理員密碼後，也可開啟常開模式。
	取消常開模式	1.按S鍵，根據語音提示引導； 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按（6）>（2）>（2）。 提示：也可通過密碼、指紋及刷卡的方式，取消常開模式。

功能	操作	說明
系統設置	中文語音	1.按S鍵，根據語音提示引導； 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按（6）>（3）>（1）。
	英文語音	1.按S鍵，根據語音提示引導； 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按（6）>（3）>（2）。
	提示音（開啟）	1.按S鍵，根據語音提示引導； 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按（6）>（4）>（1）。 （開啟主鎖舌後未上鎖報警提示音）
	提示音（關閉）	1.按S鍵，根據語音提示引導； 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按（6）>（4）>（2）。 （關閉主鎖舌後未上鎖報警提示音）
快捷功能	設定一鍵布防	1.按（2）>（2）>#鍵。
	取消一鍵布防	1.按（4）>（4）>#鍵。 2.輸入管理員密碼，按#鍵。
	連續取消臨時密碼	1.按（6）>（6）>#鍵。

開門方式

【使用者】密碼開門方式

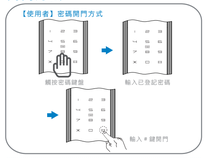

【指紋】開門方式

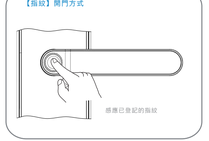

【卡片】開門方式

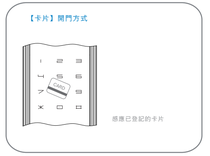

開門方式

【緊急鑰匙】開門方式

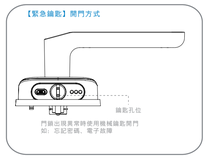

【緊急電源】開門方式

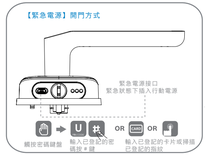

電池更換方法

本產品使用4顆1.5VAA鹼性電池，按每天使用10次標準可使用1年。**(*請使用原廠電池)**

4顆1.5VAA鹼性電池

以下情況請更換所有電池

* 請音提示低電量時；
* 使用或更換鑰匙開啟的電池會引起爆炸危險；
* 老舊電池的處理請參考相關的準則或環保程序；

警報及常見功能

侵入 / 破損警報

面板防撬警報： 前面板被鎖觸發警報
一鍵布防警報： 開啟一鍵布防警報後，任何用戶開鎖時會發出警報聲。
鑰匙開鎖感應警報： 使用機械鑰匙開門時發出警報。
主鎖舌未上鎖警報： 主鎖舌未彈出時，會發出報警提示音；上提把手，主鎖舌鎖閉，即可解除。
劫持警報： 使用劫持用戶解鎖時，不發發出報警音，但劫持警報信息會發送至終端。

3 分鐘系統鎖定

累計輸錯錯誤 3 次系統將鎖定，本產品會自動鎖定 3 分鐘。智能按鍵顯示剩餘時間。

強制鎖定

短按 I 鍵，系統語音播報 "強制鎖定已啟動"。
強制鎖定啟動後，可使用管理員密碼或管理員指紋解鎖，或使用機械鑰匙開鎖。
使用管理員密碼 / 指紋解鎖，系統語音播報 "強制鎖定已取消"。

國家通訊傳播委員會(NCC)警告

依據「低功率電波輻射性電機管理辦法」
【第十二條】
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及
【第十四條】
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
本產品經NCC審驗合格 CCAH20LP2731T4

維修和服務

溫馨提示

如果您的電子鎖出現異常現象，先聯繫您的銷售商或致電客服電話。
在上門服務前，請提供下列信息：
1.安裝地址
2.電話號碼
3.產品型號、序號
4.安裝日期、故障描述
上述信息有助於對於的為您提供服務，同時也可以為您省去不必要的開支。

保固說明

1.根據《中華民國消費者權益保護法》規定執行。
2.保固服務只限於用戶按本產品說明書正常使用情況下出現的產品品質問題。
3.以下任何一種情況造成的產品損壞或損毀不適用保固：
①因人為原因造成的。
②未依照本產品說明書正確適行安裝、調整或使用。
③對產品進行擅自維修、改裝/改造。
（包括為將貼貼紙破損，自然磨損除外）
④因用戶故意或過失造成的。
⑤不可抗力。如：天災。
⑥由於產品使用環境條件，例如：電源、溫度、濕度、電磁場等，非本公司所能控制的因素引起之一切損壞及損失，不在免費維修範圍內。
⑦其它非歸因於產品本身品質的原因等。

有害物質含量表

部件名稱	有害物質					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外殼組件	○	○	○	○	○	○
內部組件	○	○	○	○	○	○
鍵盤組件	×	○	○	○	○	○
內部電線組件	○	○	○	○	○	○
PCB組組件	○	○	○	○	○	○
螺絲組件	○	○	○	○	○	○
馬達組件	○	○	○	○	○	○
橡膠墊組件	○	○	○	○	○	○
附件組件	×	○	○	○	○	○
電池組件	○	○	○	○	○	○

本表格依據SJ/T11364的規定編制。
○ 表示該有害物質低於或等於所有均質材料中的含量限值GB/T26572-2011規定的限量要求以下。
× 表示該有害物質至少在該部件的某一均質材料中含量超出GB/T26572-2011規定的限量要求。

10 此標誌期指期限(十年)，電子電器產品中的有害物質在正常使用的條件下不會發生外洩或突變，用戶使用該電子電器產品不會對環境造成嚴重污染或對其人身、財產造成嚴重損害的期限。

產品保固卡

本產品自購買日期起(以發票為準)，整機保固1年。
按照下列保固條款，公司將為持卡用戶提供免費保固服務。

維修時，請務必攜帶本保固卡原件和購買發票，並隨產品一起提供給銷售商，否則將不能獲得保固服務。
如產品保固卡和購機發票若經自由塗改或損改，將無法獲得保固服務。

服務保障措施

-服務熱線 02-2700-2800
-一年保固，終身服務
-原廠配件
-延保計畫

以下資訊由零售商填寫

安裝日期	
經銷商	
負責人	
電話	
地址	